


# NOTICE DE MONTAGE

Défecteur sur coiffante aluminium

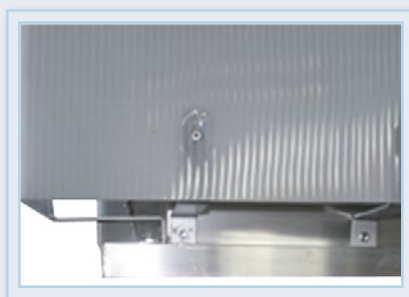

**1.** Positionner la bande de polycarbonate dans les pattes situées à l'avant du capot, puis la fixer avec des vis autoforeuses de 6,3 x 35 mm.



**2.** Positionner et fixer avec des vis autoforeuses 6.3 x 25 mm les 2 déflecteurs angulaires. La partie biaisée doit se trouver sur les côtés, et les supports des fixations en appui sur le talon de la coiffante.