

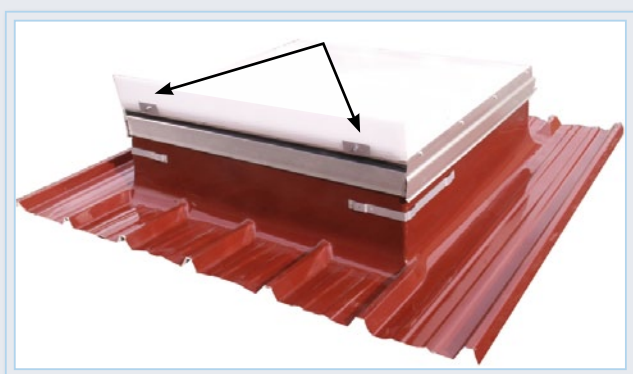


NOTICE DE MONTAGE

DEFLECTEUR SUR EMBASE POLYESTER

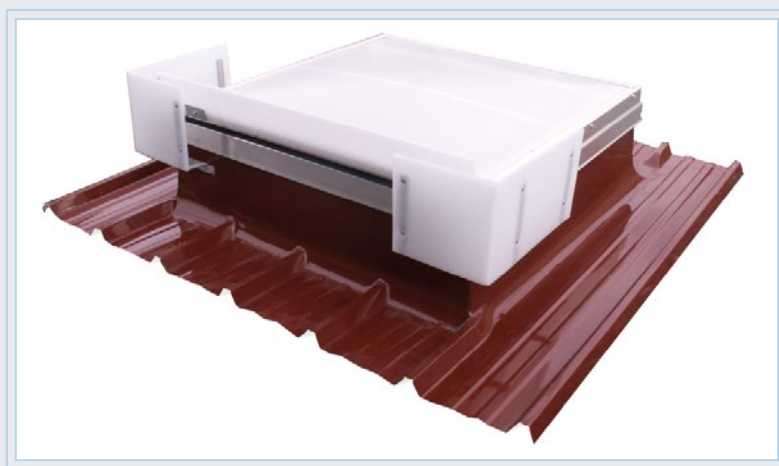

1. Positionner la bande de polycarbonate dans les pattes situées à l'avant du capot, puis la fixer avec des vis autoforeuse de 6,3 x 35 mm

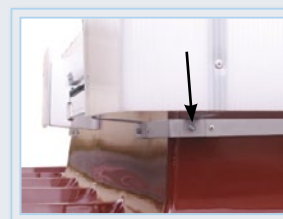

2. Emboîter les deux déflecteurs sur les supports situés sur la costière, puis les fixer avec des vis autoforeuses 6,3 x 25 mm.